







Inprogrammering av ny fjärrkontroll till Teleradio Panther



-När du satsar på kvalitet -

- Starta fjärrkontrollen.
- Tryck och håll inne fjärrkontrollens båda   vinskknappar, anslut mottagaren till spänningen, håll kvar knapparna i ca 5 sekunder.
- Kontrollera nu fjärrkontrollens funktioner.

Anm 1. Fungerar ej ovanstående, gör ett upprepat försök. Bryt först mottagarens spänning.

Anm 2. Fungerar ej ovanstående instruktioner efter upprepade försök, följ då nedanstående instruktioner.

- Tag av locket på mottagaren. Anslut mottagaren till spänning och starta fjärrkontrollen.
- Med en penna eller något annat **ej** spänningsledande föremål tryck på knappen 'Function' (F) en gång. Lysdioden (2) börjar lysa röd.
- Tryck nu på knappen 'Select' en gång. Alla lysdioder (1) börja lysa.
- Inom 8 sekunda tryck och håll inne knapparna   samtidigt på fjärrkontrollen.
Inom någon sekund kommer dioderna (1) blinka 3 gånger, släpp då fjärrkontrollens knappar.
- Kontrollera nu fjärrkontrollens funktioner.

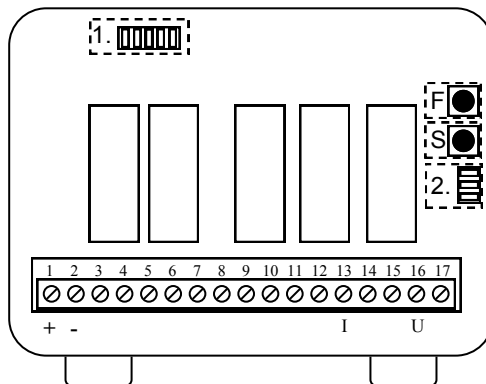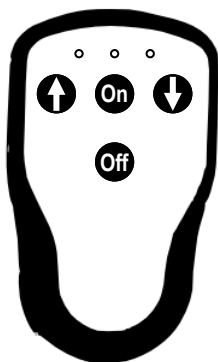

Kranman AB

Remne 5

Tfn. +46-(0)525-430 19

S-457 51 Bullaren

www.kranman.com